




KONUS Installation




1

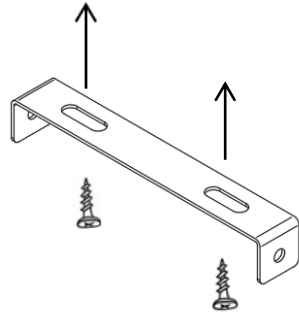

2

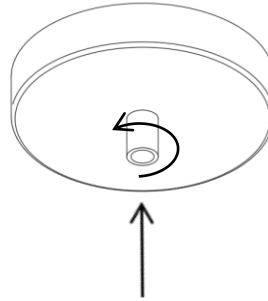


3

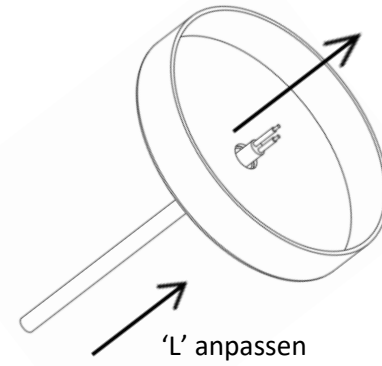


4

ca. 3cm freilegen,
ca. 1cm abisolieren

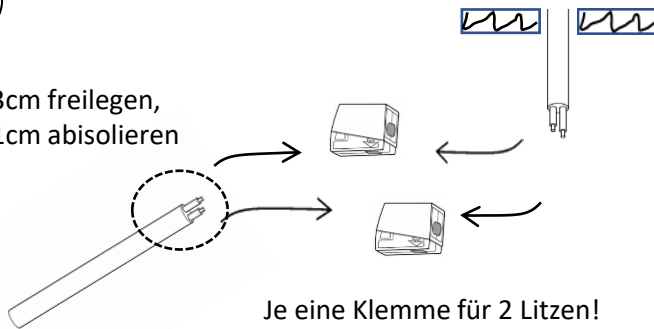

5

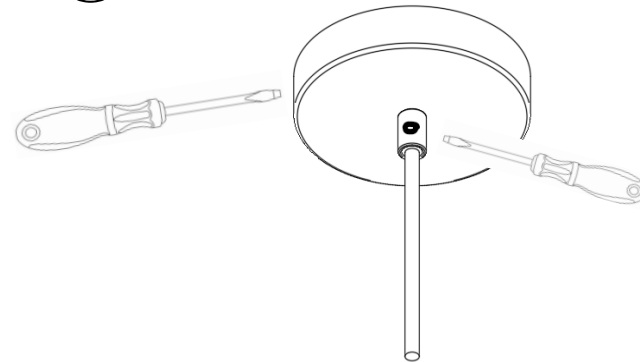

LED + Elektro

Können wir helfen?

www.contemp-design.ch

info@contemp-design.ch

CONTEMP-DESIGN